

Bild 42. Einstellen der Bremse

1. Schauloch und Mastenmutter 2. Schutzdeckel

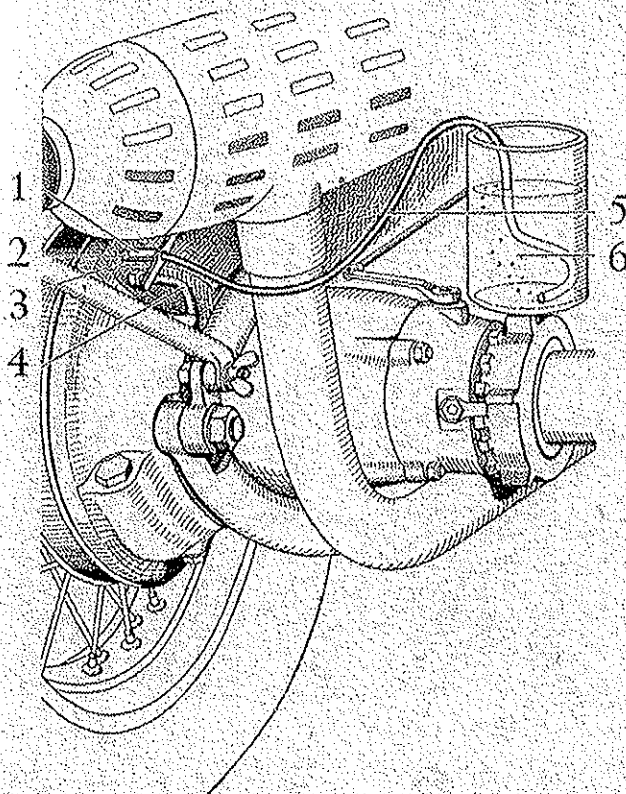


Bild 43

Entlüften der Bremse

1. Schlüssel
2. Entlüftungsventil
3. Befestigungsschraube des
Rad-Bremszylinders
4. Bremsflüssigkeitsleitung
5. Entlüftungsschlauch
6. Behälter mit Brems-
flüssigkeit